


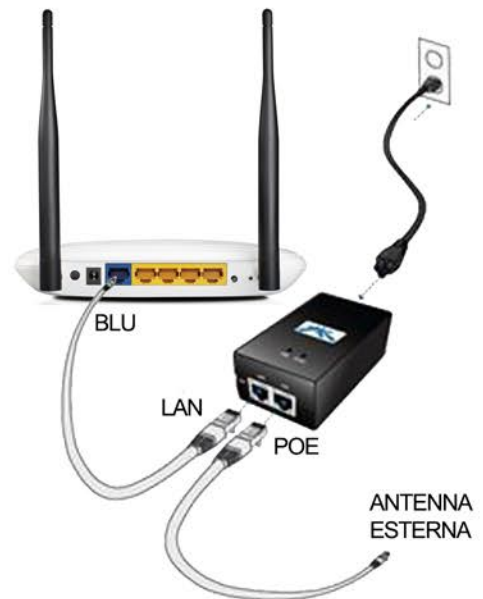

In caso di problemi con la linea ADSL:

- controllare che tutti gli apparati siano accesi, sia il router (apparato bianco) che l'alimentatore POE (apparato nero) devono avere i led accesi.
- il cavo che viene dall'esterno deve arrivare nella porta POE dell'alimentatore nero
- da questo alimentatore parte un altro cavo dalla porta LAN che deve arrivare nella porta blu del router
- se tutto l'impianto è collegato in maniera corretta, provare a riavviare tutti gli apparati.



In caso di problemi con la linea TELEFONICA:

- controllare che il dispositivo sia collegato alla rete elettrica e al router
- se ha tutti e 4 led accesi controllare il telefono
- se ha 3 led accesi ed il quarto lampeggiante, controllare che il telefono non sia fuori posto

ATTENZIONE: NON RESETTARE GLI APPARATI

Ciascun apparato viene configurato dai nostri tecnici con parametri conosciuti solo dallo staff della Threeminds Srl

Se dopo aver seguito questa guida, ci fossero ancora problemi, chiamare il servizio clienti, un tecnico specializzato vi aiuterà a risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

